


Calientabiberones de viaje closer to nature®

Lea atentamente esta información y consérvela para futura referencia.

Este calientabiberones se ha diseñado para usar con los biberones y recipientes de comida tommee tippee® closer to nature®.

GUÍA DE COMPONENTES (ver diagrama)

- A. Termo
- B. Tapa de rosca y pitorro de salida
- C. Botón para abrir/cerrar
- D. Taza
- E. Aro de silicona

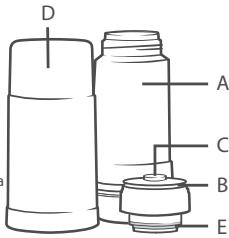

UTILIZACIÓN DEL CALIENTABIBERONES DE VIAJE

- 1 Desensrosque y levante la taza.
- 2 Desensrosque la tapa e inspeccione el aro de silicona para asegurarse de que está bien colocado y en buen estado para evitar goteos.
- 3 Vierta hasta 17 onzas (500ml) fluidas como máximo de agua recién hervida en el termo.
- 4 Vuelva a enroskar la tapa. Enrósquela hasta que esté bien cerrada.
- 5 Para abrir el pitorro de salida, empuje el botón situado en el centro de la tapa de rosca hacia dentro.
- 6 Coloque el biberón en la taza.
- 7 Eche el agua del termo en la taza. No deje que el agua sobrepase el cuello del biberón. Para cerrar la boquilla vuelva a apretar el botón. Estará cerrada cuando esté ligeramente elevada.

8. Caliente la leche hasta la temperatura deseada.
9. Saque el biberón con cuidado puesto que tanto él como el agua a su alrededor estarán calientes.
10. Entre tomas, el biberón podrá volver a introducirse en el calientabiberones para mantener la temperatura de la leche.
11. Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de dársela al niño probándola en la cara anterior de la muñeca.

LIMPIEZA DEL TERMO

- El contenedor debe limpiarse periódicamente. Los mejores resultados se obtienen usando una mezcla de agua y bicarbonato de soda o lavavajillas. Aclárelo bien.
- No lave el termo en el lavaplatos.

LIMPIEZA DE LA TAZA

- Lávelo en agua templada y jabonosa, y aclare bien con agua limpia o utilice el lavaplatos. No limpiar con disolventes ni productos químicos fuertes.

AVISO!

- No la utilice para guardar o contener bebidas carbonatadas.
- Para minimizar el crecimiento bacteriano, no la utilice para contener productos lácteos calientes o comida para bebés.
- Caliente o enfríe de antemano el recipiente para conseguir los mejores resultados. No utilice el microondas ni un horno normal para ello.
- AVISO: El termo puede contener agua hirviendo por lo que hay un peligro potencial de quemadura. Asegúrese de que la tapa está bien cerrada. Ábralo con cuidado. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilice siempre el calientabiberones sobre una superficie plana y resistente al calor.
- Coloque el biberón o el recipiente de comida en la taza antes de añadir agua.
- Vacíe la taza inmediatamente después de usar.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Una vez que la comida haya alcanzado la temperatura deseada, sáquela inmediatamente. Si la deja en el calientabiberones, la temperatura de la misma seguirá subiendo.



USA travel bottle warmer

ES calientabiberones de viaje

www.tommeetippee.com


closer to nature® travel bottle warmer

Please read and retain this important information for future reference.

This travel bottle warmer is designed for use with tommee tippee® closer to nature® bottles and baby food jars.

PARTS GUIDE (see diagram)

- A. Insulated Flask
- B. Screw cap and pourer
- C. Open/close button
- D. Beaker
- E. Silicone seal

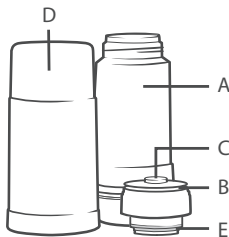

USING THE TRAVEL BOTTLE WARMER

- 1 Unscrew and lift off beaker.
- 2 Unscrew screw cap and inspect silicone seal make sure it is securely in place and intact to prevent leakage.
- 3 Pour a maximum of 17 fl oz (500ml) of freshly boiled water into the flask.
- 4 Replace screw cap. Twist until secure.
- 5 To open pourer, press button in centre of screw cap down.
- 6 Place bottle in beaker.
- 7 Pour water out of the insulated flask into the beaker. Never let the water rise above the neck of the bottle. To close pourer press button again. It is closed when slightly raised.

8. Heat the milk to the desired temperature.
9. Take care when removing the bottle, as it and the surrounding water will be hot.
10. In between feeding, the bottle can be placed back in the warmer in order to maintain drinking temperature.
11. Always check food temperature before feeding by testing on a sensitive part of your skin.

CLEANING THE INSULATED FLASK


- The container should be periodically cleaned. The best results are obtained using a mixture of water and bicarbonate of soda or washing up liquid. Rinse thoroughly afterwards.
- Never use in a dishwasher.

CLEANING THE BEAKER

- Wash in warm soapy water and rinse in clean water or use a dishwasher.
- Do not clean with solvents or harsh chemicals.

WARNING!

- Do not use to store or carry carbonated drinks
- In order to minimise bacterial growth, do not use to keep warm milk products or baby food.
- Pre-heat or pre-cool the container with water to ensure efficient use. Never use microwave or conventional ovens for this purpose.
- WARNING: Flask can contain boiling water - a potential scalding hazard. Ensure lids are securely fastened. Open with care. Keep out of reach of children.
- Always use on a flat, heat-resistant surface.
- Always place bottle or food jar into the beaker before adding water.
- Empty beaker immediately after use.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance. Always keep out of the reach of children.
- When the feed has reached the desired temperature, remove immediately. If left in the warmer, the temperature of the feed will continue to increase.

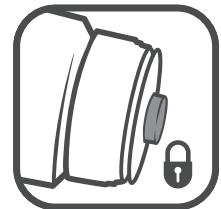

Distributed By Mayborn USA;
Mayborn USA Inc. dba Mayborn Group
1 Edgewater Drive
Suite 109
Norwood, MA 06062
TOMMEE TIPPEE and CLOSER TO NATURE are registered trademarks.