

Agradecemos a sua preferência por Tommee Tippee e tenha comprado a nossa Lima de unhas elétrica para bebé. Estas instruções de suporte têm como finalidade ajudar ao correto uso do aparelho, assim como responder a dúvidas que lhe possam surgir.


A unhas do teu bebé podem ser bem pequeninas, mas são surpreendentemente afiadas.

Desenvolvida para o uso desde o nascimento dos pequenos dedos das mãos e dos pés do bebé. Significa que é muito simples e fácil de manter as unhas do teu bebé curtas e limpas, e a sua delicada pele sem arranhões e marcas – sem necessidade de usar tesouras!

Lima de unhas elétrica para bebé - Características & Benefícios

Especificações:

1. Ponto de instalação da lima
2. Luz LED
3. Rotação rápida à direita
4. Rotação lenta à direita
5. Acender/Apagar
6. Rotação lenta à esquerda
7. Rotação rápida à esquerda
8. Tampa de proteção da pilha/bateria
9. Lima/Polidora ultra-fina (Côr-de-Laranja)
10. Lima/Polidora ultra-fina (Verde)
11. Lima/Polidora intermédia (Azul)
12. Ponta de metal (Prateado)
13. Ponta de polir suave (Branco)
14. Ponta cilíndrica

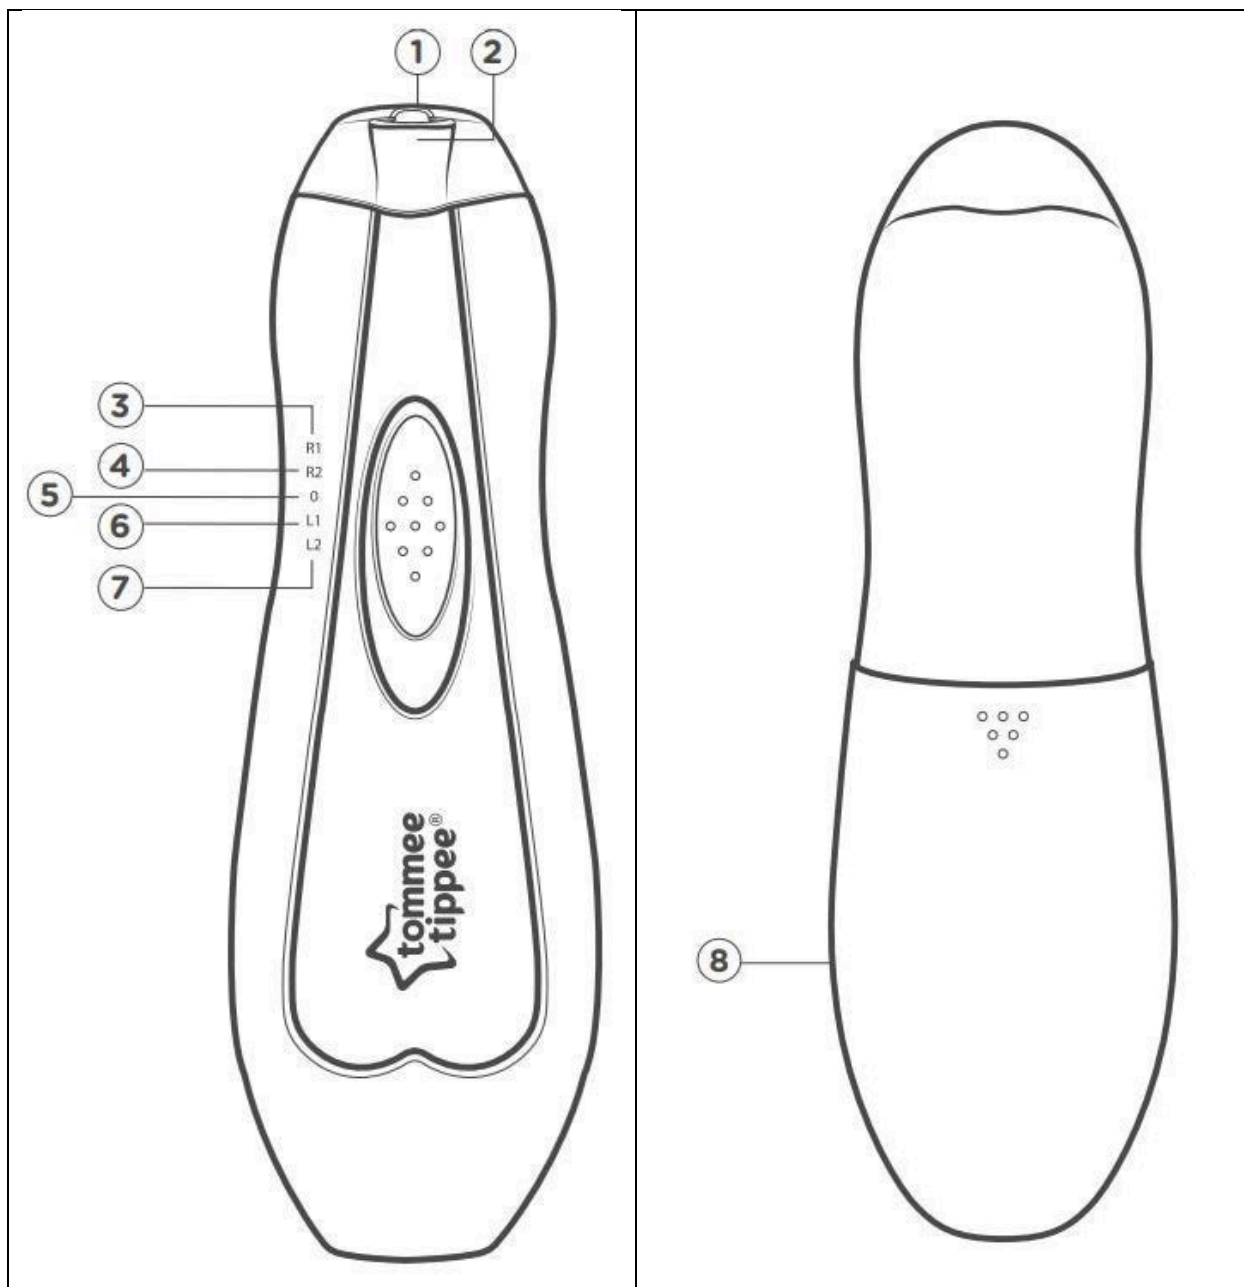







O estojo contém 3 pontas especiais para diferentes etapas do crescimento das unhas do bebê e da criança. Além disso, também tem rotação tanto à esquerda como à direita, para que possa seleccionar a sua preferência:

- Rotação à esquerda – a ponta da lima/polidora gira no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- Rotação à direita - a ponta da lima/polidora gira no sentido dos ponteiros do relógio.

Os adultos também podem usar as três pontas de lima/polidora adicionais para manter a suas unhas em perfeitas condições.

Não confundir as pontas de lima/polidora que estão desenvolvidas para as necessidades do bebê com as dos adultos. Consultar a tabela abaixo para uma melhor orientação.

| LIMAS/POLIDORAS PARA BEBÉ | |
|--|---|
| 9 Lima/polidora ultra-fina 0-3 meses (côr -de-laranja) |  |
| 10 Lima/polidora fina 3-12 meses (verde) |  |
| 11 Lima/polidora média a partir dos 12 meses (azul) |  |
| LIMAS/POLIDORAS PARA ADULTOS | |
| 12 Dar forma - Lima a unha da forma desejada (metal) |  |
| 13 Polir - Pule suavemente a superfície da unha (branco) |  |
| 14 Dar brilho - Pule suavemente a unha para dar brilho (cilindro) |  |

Antes de começar, siga as instruções de preparação...

1. Lave as mãos e corte as unhas com um corta-unhas, se estão muito compridas
2. Selecione a ponta de lima/polidora adequada, segundo as indicações da tabela

3. Coloque a lima no ponto 1 e pressione até ouvir um clique
4. Para um melhor resultado, mantenha a lima a baixa velocidade e num movimento uniforme sobre a unha, até atingir o comprimento desejado.
5. Depois de usar, limpe o corpo da lima com um pano seco e suave e remova o pó da ponta da lima. Não mergulhe em água.

Como mudar as pontas das limas/polidoras e desligo a máquina?

| Configuração | Como seleccionar |
|-------------------------------------|---|
| Rotação à direita/Alta velocidade | Deslize o botão de acender/apagar para R1 A luz LED acenderá, a lima começará a girar no sentido dos ponteiros do relógio a grande velocidade. |
| Rotação à direita/Baixa velocidade | Deslize o botão de acender/apagar para R2. A luz LED acenderá, a lima começará a girar no sentido dos ponteiros do relógio a baixa velocidade. |
| Rotação à esquerda/Alta velocidade | Deslize o botão de acender/apagar para L1. A luz LED acenderá, a lima começará a girar no sentido contrário aos ponteiros do relógio a baixa velocidade. |
| Rotação à esquerda/Baixa velocidade | Deslize o botão de acender/apagar para L2. A luz LED acenderá, a lima começará a girar no sentido contrário aos ponteiros do relógio a alta velocidade. |
| Indicação de bateria baixa | A ponta da lima/polidora começará a girar mais lenta e gradualmente se parará. |
| Desligar | Deslize o botão de acender/apagar para 'O' e a máquina desliga. |



Como colocar o mudar a pilha?

1. Deslize para fora a tampa da área da pilha.
2. Introduza 2 pilhas Alkaline AA como indica no aparelho.
3. Deslize a tampa de novo, recolocando-a no seu sitio, até ouvir um clique

AVISO!

Pela segurança e saúde sua e da sua criança...

- Mantenha o aparelho seco e limpo.
- Mantenha a lima sempre afastada do calor e das altas temperaturas.
- Mantenha a lima fora do alcance das crianças.
- Não use a lima perto da pele gretada/irritada ou outra sensibilidade.